株式会社 グループセブ ジャパン
本社：〒141-0022 東京都品川区東五反田 3-14-13 高輪ミューズビル
修理センター：〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 11-1
羽田クロノゲート 7 階 YMM 内

お客様相談センター
0570-077772
受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

部品注文センター
修理センター
0570-086072
受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

※ 全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。
※ 商品により部品としての取り扱いのないものがございます。

キリトリ線

RefNC00121400
SERIE IH2021JP / IH2028JP

取扱説明書

T-fal

ティファール 卓上IH調理器

DAILY IH

デイリーIH

はじめに
安全上のご注意 …… 2
使用上のお願い …… 5
各部の名称とコースの一覧 …… 6
使えるなべについて …… 8
使えるなべの確認のしかた …… 9

使い方
「加熱調理」コース …… 10
「煮る」コース …… 12
「揚げる」コース …… 14
「湯わかし」コース …… 16
「保温」コース …… 18
切タイマーを設定する …… 19
チャイルドロックを設定する …… 19

その他
お手入れ …… 20
故障かなと思ったときは …… 21
エラー表示について …… 21
製品仕様 …… 22

● お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
● 読み終わったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いいただく方やほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

● 本製品は家庭用です。業務用または一般家庭以外での使用や取扱説明書の指示に反する使用について、弊社は一切の製造責任と保証の責任を負いかねます。

絵表示の例

◯記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が表記されています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が表記されています。

⚠警告 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

電源・コード

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する

指示

他の機器と併用すると、
発熱による火災や故障の原因になります。

● 延長コードも定格15Aのものを単独でお使いください。

電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く

指示

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

● 電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

電源プラグは根元までしっかりと差し込む

指示

差し込みが十分でない場合、
感電・発熱による火災の原因になります。

● 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。

使用中、電源プラグ／電源コードが異常に熱くなるときは、ただちに使用を中止する

指示

そのまま使うと、ショートや発火するおそれがあります。弊社お客様相談センターまでご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

禁止

感電の原因になります。

コード・電源プラグを破損するようなことはしない

禁止

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

→ コード・電源プラグの修理は、弊社お客様相談センターにご相談ください。

本製品や電源コードおよび電源プラグ、マグネット式プラグを水につけたり、水に濡らしたりしない

禁止

マグネット式プラグにピンやクリップなど金属製の異物を付着させない

乳幼児に電源プラグをなめさせない

ショート・感電のおそれがあります。

お取り扱いについて

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造しない

分解禁止

発火したり、異常作動をしてけがをするおそれがあります。

● 修理は弊社お客様相談センターにご相談ください。

子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

禁止

やけど・感電・けがをするおそれがあります。

吸気口、排気口や本体のすき間にピンや金属製の異物を入れない

禁止

火災ややけど、感電の原因になります。

トッププレートにはなべ・やかん・フライパンなどの調理器具以外のものを置かない

禁止

とくに以下のものを置かないようご注意ください。

● 金属製のスプーンやふたなどの金属製品など（加熱するとやけどの原因となります）

● カセットコンロ、ボンベ、缶詰など（加熱すると爆発の原因になります）

● レトルトパック、アルミ箔なべ、内側にアルミ箔を貼った紙パック、アルミ箔など（加熱すると破裂によるけが、発火の原因になります）

製品に不具合があるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてただちに製品の使用を中止する

指示

発煙、火災、爆発のおそれがあります。

異常・故障例

● 焦げ臭いにおいがする ● 触れるとピリピリと電気を感じる
● 電源コードや電源プラグが異常に熱い ● トッププレートにひびが入っている
● 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする

以上の症状があった場合は、すぐに電源プラグを抜いて、点検・修理を依頼してください。

調理にあたって

炒めもの・焼きものをするとき

指示

● そばを離れない
● 予熱の火力は弱めにし、加熱し過ぎない

少量の油を使うため、油温が急激に上がり、発火の原因になります。

液体を加熱するとき

指示

だし汁、味噌汁、カレーなどを温める際には、加熱する前にかき混ぜる

水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり、なべが飛び跳ねることがあり、やけど、けが、トッププレートの破損の原因になります。

安全上のご注意（続き）

揚げものをするとき

指示

- **絶対にそばを離れない**
- **800g（0.9L)未満の油で揚げものをしない**
  油温が上がりすぎて発火の原因になります。
- **必ず「揚げる」コースで調理する**
- **底が変形していない平らななべを使う**
- **なべは中央に置く**
- **油煙が多く出たら、すぐに電源プラグを抜く**
  加熱を続けると発火の原因になります。

⚠ 注意 誤った取り扱いをしたときに、人が損害を負う可能性および物的損害が想定される内容です。

医療ペースメーカーをお使いの方は、念のため医師とよくご相談ください
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

電源・コード

コンセントからはずす

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

禁止

専用の電源コード以外のものを使用しない。また、本製品の電源コードをほかの電気製品に使用しない
火災・故障の原因になります。

禁止

電源コードが損傷しているときは、本製品を使用しない
感電や火災の原因になります。

指示

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
感電したりショートしたりして、発火するおそれがあります。

禁止

本製品の高温部分に電源コードを近づけたり、接触させない
電源コードが熱で溶けるおそれがあります。

指示

本製品に表示されている電源電圧が、コンセントの電圧と同じであることを確認する
誤った接続による故障・事故などは、保証の適用外となりますのでご注意ください

お取り扱いについて

禁止

- **なべがずれた状態で使用しない**
- **なべをのせたまま本体を持ち運ばない**
- **空焼きしたり、加熱し過ぎない**
- **調理以外に使用しない**
- **本製品をほかのIH製品や電化製品の上に置かない**

故障・火災・けがの原因となります。

禁止

動作中のほかの電化製品を本製品の上に置かない
両方の製品が破損するおそれがあります。

禁止

使用後しばらくはトッププレートに触れない
高温部に触れると、やけどをするおそれがあります。お手入れは、本体を十分に冷ました後におこなってください。

禁止

本製品に磁気に弱いものを近づけない
- ラジオ・携帯電話・テレビ・マイクなどは雑音が入ったり、音が小さくなる原因となります。
- クレジットカードや磁気式カードなどは記録が消えたり、壊れる原因となります。

禁止

別の調理設備（とくにガス）で温めたなべを本製品で使用しない
温度センサーがうまく作動せず、焦げ付きの原因となります。

指示

耐熱性のある平らで安定した場所、水や火気から離れた場所で使用する
次の場所では使用しないでください。
- テーブルや調理台の端
- 不安定な場所や可燃物の近く
- 畳、じゅうたん、テーブルクロス、プラスチックの置き台などの上
- 食器収納棚の下
- 組み込み式キッチン内
- 壁や家具の近く

蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。

禁止

なべの下に、紙やタオルなどを敷かない
温度の調節ができなくなり、焦げ付きの原因となったり、敷物が焦げる原因となります。

指示

電源プラグがコンセントに接続されているときは、コードをひっかけないよう気をつける
本体が落下し、やけど、けがをするおそれがあります。

使用上のお願い

- 本製品は、必ず屋内で使用してください。
- 本製品は一般家庭用です。
- トッププレートの耐荷重は15kgです。調理時に、なべと調理物合わせて15kgを超えないようご注意ください。

各部の名称とコースの一覧

本体

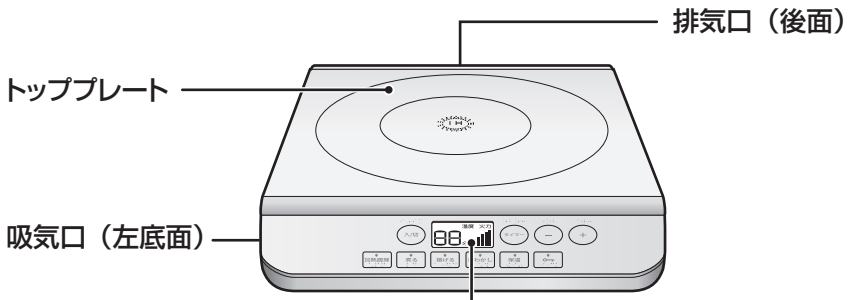

電源コード

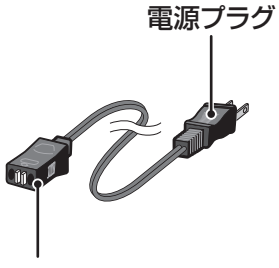

ディスプレイ部

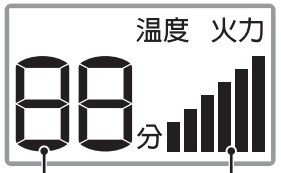

周囲の可燃物からの距離

周囲の可燃物から右図の距離を離して使用してください。（可燃物が木製の壁、または家具の場合）

- 片側（左右どちらか）は開放してください
- 吸気口や排気口の周辺に障害物がある場合は取り除いてください。

（消防法　基準適合）

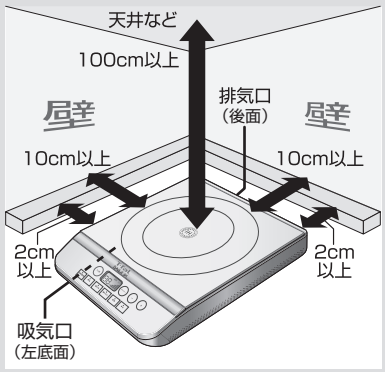

操作部

「入 / 切」ボタン
電源の入／切をおこないます。

「タイマー」ボタン
切タイマーを設定します。
→ 19 ページ

「− / +」ボタン
火力やタイマー時間を調節します。

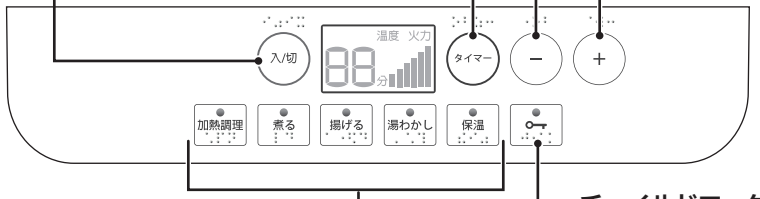

チャイルドロックボタン
すべての加熱／調理操作をロックします。
→ 19 ページ

コース選択ボタン

コース	説明	火力調節	タイマー設定
加熱調理	● 6段階の火力調節で、ゆでる、煮る、蒸す、炒める、焼くなどの料理ができます。→ 10 ページ	火力調節可（6段階） ※ 初期設定は3（中火）	○
煮る	● シチューやおでんなど時間をかけて煮込む料理ができます。→ 12 ページ	不可	○
揚げる	● 天ぷらやフライなどの揚げもの料理ができます。→ 14 ページ ※ 揚げものをするときは、必ずこのコースを設定してください。	火力調節可（6段階） ※ 初期設定は4（中火）	○
湯わかし	● 本製品の最大火力でお湯をわかします。→ 16 ページ	不可	○
保温	● 弱火で料理を保温します。→ 18 ページ ※ ほかのコースを調理している途中でも保温に切り換えることができます。 ※ 安全のため調理開始から4時間後に自動的に電源が切れる設定になっています。	不可	○

使えるなべについて

IH調理器には、材質や底の形状により、使えるなべと使えないなべがあります。

ティファールの電磁調理器（IH）対応調理器具をおすすめします。
製品情報は以下をご覧ください。
http://www.t-fal.co.jp

T-fal Quality IH ティファール認証 IH対応調理器具

調理器具パッケージのマークを確認
ティファール独自のクオリティ規格による厳しい検査をおこなっています。

見分け方のポイント

○ 使えるなべ

使えるなべでも材質により火力が変わることがあります。

材質

・鉄／鉄鋳物

・鉄ホーロー

・ステンレス

厚さが0.8mm～1.5mmのもの

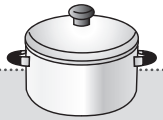

注意

ステンレスでも厚さが1.5mm以上のものは火力が弱くなり、うまく調理できない場合もあります。

形状

・なべの底が平らなもの

・底の直径が11～22cmのもの

底の直径の目安：
なべまわりの直径が
14～32cmもの



注意

- 底が薄いものは反ることがあり、安全機能がうまく作動しない場合があります。
- 底にゆがみがあるものは使用しないください。

✕ 使えないなべ

発熱しなかったり、安全機能が働かないことがあります。

材質

・アルミ
・銅
・耐熱ガラス
・セラミック
・陶磁器
（土なべなど）





市販の土なべは「IH用」表示されていても使わないでください。
（故障したり、火力が弱くなりうまく調理できないものがあります）

ステンレスでも厚さが0.8mm以下のものは加熱が早く、なべが破損するおそれがあるので使用しないでください。

形状

・底が丸いもの
（中華なべなど）

・底に足の付いているものや反りがあるもの

・底の直径が11cm未満のものや22cmを超えるもの



使えるなべの確認のしかた

1 なべに水を入れ、トッププレートの中央に置きます。

2 プラグを接続します。① → ②
「ピー」という音が鳴ります。

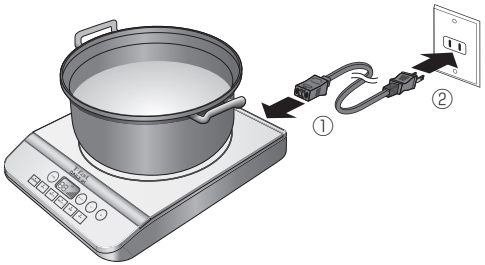

3 入/切 ボタンを押して、電源を入れます。

4 加熱調理 ボタンを押します。

5 以下の点を確認します。

○ 使えるなべの場合は

そのまま加熱が始まりますので、確認が終わったら、すぐに電源を切ってください。

✕ 使えないなべの場合は

- 「ピッピッピッ・・・」という音が鳴り、画面に「E1」と表示されます。
- 約1分後に「ピー」という音とともに電源が自動的に切れます。
（なべがトッププレートにのっていない場合も同様です）

異常ではありません

- 使い始めは、排気口などからにおいがすることがあります。
- 使用中はなべから「ピチッ」という音がすることがありますが、なべの熱膨張によるものです。
- なべの種類によって「キーン」「ジー」「ブーン」など共振による音がしますが、なべの位置をずらすと止まることがあります。
- 使用中は、本体内部からファンの運転音がします。
- 排気口から熱気が出て、排気口付近が熱くなります。
- トッププレート上に何も置かれていない状態が続いた場合、約1分後に自動的に電源が切れます。

「加熱調理」コース

6段階の火力調節で、ゆでる、煮る、蒸す、炒める、焼くなどの料理ができます。

1 材料を入れたフライパンやなべをトッププレート中央に置きます。

2 プラグを接続します。① → ②
「ピー」という音が鳴ります。

3 入/切 ボタンを押して、電源を入れます。

4 加熱調理 ボタンを押して、調理を開始します。

- ディスプレイ部に火力が表示され、加熱が始まります。
  火力の初期設定は「3」（中火）になっています。
- 調理中は「加熱調理」ボタンのランプが点灯します。
- 調理中は1分から99分の間で切タイマーを設定できます。
  → 19 ページ

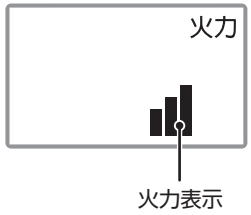

火力を調節するときは

調理中に−／+ボタンを押すことで、6段階の火力を調節できます。

−　+

一般的に使われる火力	弱火		中火			強火
火力表示	1	2	3 初期設定	4	5	6
消費電力	180W	260W	450W	700W	900W	1400W

なべの種類・形状・材質および調理物の量などによって、火力が異なる場合があります。様子を見て火力を調節してください。

調理が終わったら

1 入/切 ボタンを押して、電源を切ります。

- トッププレートが熱くなっているときは、ディスプレイ部の「温度」の文字が点滅し、ファンが回ります。

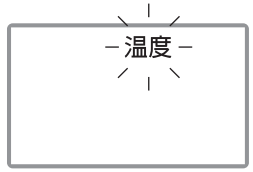

2 ファンが止まったら、電源プラグをコンセントから抜きます。

- 使用後はトッププレートが非常に熱くなっておりますので、触れないようご注意ください。

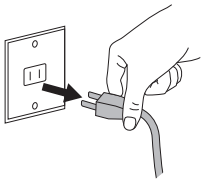

「加熱調理」コース使用時の注意

注意

炒めもの・焼きものをするとき

- 調理中はそばを離れないでください。
- 予熱の火力は弱めにして加熱し過ぎないでください。
  少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火の原因になります。

液体を加熱するとき

- 調理中はそばを離れないでください。
- だし汁・味噌汁・カレーなどを温める際には、加熱する前にかき混ぜてください。
  水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり、なべが飛び跳ねることがあり、やけど・けが・トッププレート破損の原因となります。

「煮る」コース

シチューやおでんなど時間をかけて煮込む料理ができます。

1 材料を入れたなべをトッププレート中央に置きます。

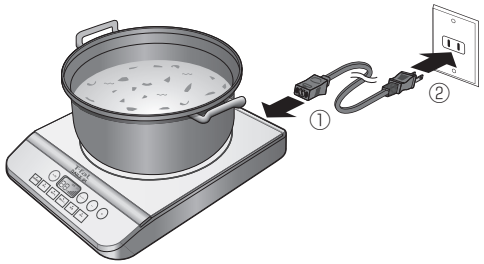

2 プラグを接続します。① → ②
「ピー」という音が鳴ります。

3 入/切 ボタンを押して、電源を入れます。

4 煮る ボタンを押して、調理を開始します。

- 「煮る」ボタンのランプが点灯し、加熱が始まります。
- 「煮る」コースでは火力の調節はできません。
- 調理中は1分から99分の間で切タイマーを設定できます。
→ 19 ページ

調理が終わったら

1 入/切 ボタンを押して、電源を切ります。

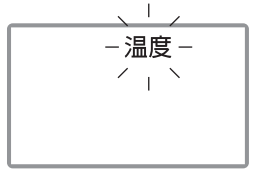

- トッププレートが熱くなっているときは、ディスプレイ部の「温度」の文字が点滅し、ファンが回ります。

2 ファンが止まったら、電源プラグをコンセントから抜きます。

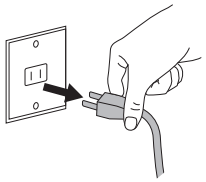

- 使用後はトッププレートが非常に熱くなっておりますので、触れないようご注意ください。

「煮る」コース使用時の注意

注意

- 煮込み調理をするときは、ガスコンロなどほかの調理器具で加熱した調理物を入れたなべをのせないでください。温度センサーが正しく働かず、焦げやすくなります。
- 調理物はなべの底から3cm以上の量になるように入れてください。量が少ないと焦げやすくなります。
- カレーやシチューなどルウを使用するときは、ときどきかき混ぜてください。調理物が沈殿し、焦げることがあります。
- 長時間ご使用になる場合は、途中でかき混ぜるなどして吹きこぼれや焦げ付きを防ぐようにしてください。とくに切タイマーを使用するときには、焦げ付きに注意してください。

「揚げる」コース

温度センサーの働きで油を一定温度に保ち、揚げもの料理を作ることができます。

1 800g（0.9L）以上の油を入れたなべをトッププレート中央に置きます。

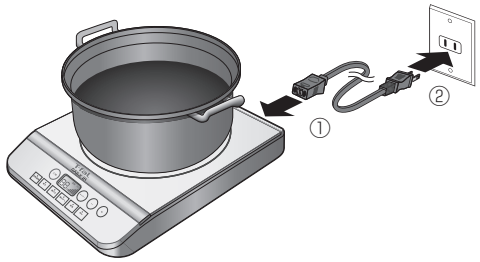

2 プラグを接続します。① → ②
「ピー」という音が鳴ります。

3 入/切 ボタンを押して、電源を入れます。

4 揚げる ボタンを押して、調理を開始します。

- ディスプレイ部に火力が表示され、加熱が始まります。
  火力の初期設定は「4」（中火）になっています。
- 調理中は「揚げる」ボタンのランプが点灯します。
- 調理中は1分から99分の間で切タイマーを設定できます。
  → 19 ページ

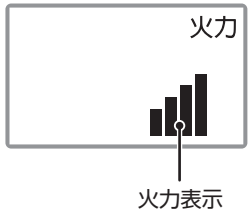

火力を調節するときは

調理中に−／+ボタンを押すことで、6段階の火力を調節できます。

−　+

一般的に使われる火力	弱火		中火			強火
火力表示	1	2	3	4 初期設定	5	6
油の温度	140℃	160℃	170℃	180℃	190℃	200℃

なべの種類・形状・材質および調理物の量などによって、火力が異なる場合があります。様子を見て火力を調節してください。

調理が終わったら

1 入/切 ボタンを押して、電源を切ります。

- トッププレートが熱くなっているときは、ディスプレイ部の「温度」の文字が点滅し、ファンが回ります。

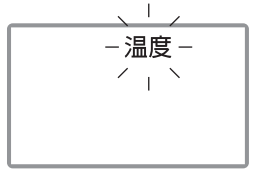

2 ファンが止まったら、電源プラグをコンセントから抜きます。

- 使用後はトッププレートが非常に熱くなっておりますので、触れないようご注意ください。

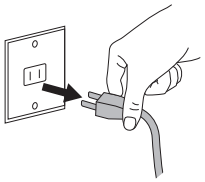

「揚げる」コース使用時の注意

注意

- 調理中は絶対にそばを離れないでください。
- 揚げものは必ず、「揚げる」コースでおこなってください。「湯沸かし」コースや「煮る」コース、「加熱調理」コースでは絶対におこなわないでください。発火の原因になります。

安全のため、必ずお守りください（温度制御が正しくおこなわれず、異常加熱や火災のおそれがあります）

- 800g（0.9L）未満の油で調理しないでください。油が少ないと発火の原因になります。
- なべは中央においてください。
- 底が変形していない平らななべを使ってください。
- なべ底・トッププレートの異物や汚れは取り除いてください。
- トッププレートが熱いときに調理しないでください。
- 予熱を始めたら、油の継ぎ足しをしないでください。
- 熱い油を使って予熱をしないでください。
- 何度も使って茶褐色になったり、にごったりした油は使用しないでください。
- 沈んでいる揚げカスはまめに取り除いてください。

「湯わかし」コース

高火力により短時間でお湯をわかします。

1 水を入れたやかん（なべ）をトッププレート中央に置きます。

- やかんも必ずIH対応のものをお使いください。

2 プラグを接続します。① → ②

「ピー」という音が鳴ります。

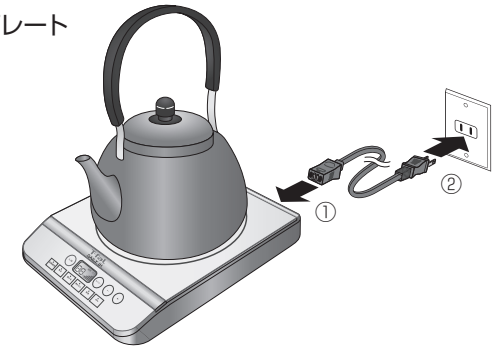

3 入/切 ボタンを押して、電源を入れます。

4 湯わかし ボタンを押して、加熱を開始します。

- ディスプレイ部に加熱時間と設定火力が表示され、加熱が始まります。
- 湯沸し中は「湯わかし」ボタンのランプが点灯します。
- 「湯わかし」コースでは、火力の調節はできません。
- 湯わかし中は1分から99分の間で切タイマーを設定できます。→ 19 ページ
- 切タイマーが初期設定の場合、約7分間で自動的に電源が切れます。（電源が切れるときは、「ピッピッピッ・・」という音が鳴ります）

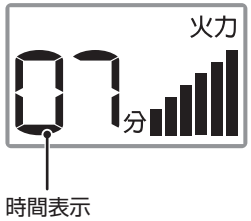

時間表示

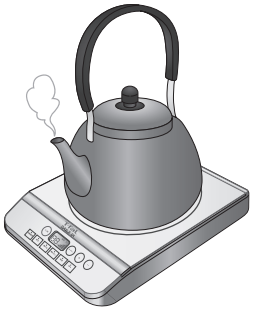

お湯がわいたら

1 入/切 ボタンを押して、電源を切ります。

- トッププレートが熱くなっているときは、ディスプレイ部の「温度」の文字が点滅し、ファンが回ります。

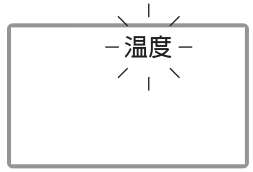

2 ファンが止まったら、電源プラグをコンセントから抜きます。

- 使用後はトッププレートが非常に熱くなっておりますので、触れないようご注意ください。

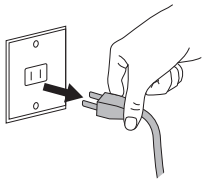

「湯わかし」コース使用時の注意

注意

- 調理中はそばを離れないでください。
- 「湯わかし」コースで揚げもの調理は絶対に行わないでください。発火の原因になります。

「保温」コース

「加熱調理」コースや「煮る」コースであらかじめ調理したものを保温します。

※料理を一定の温度を保つことはできません

1 トッププレートになべがのっている状態で、

保温 ボタンを押します。

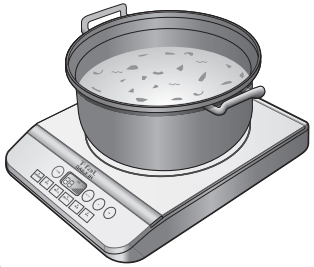

ディスプレイ部の時間表示が点滅して保温が始まります。

ほかのコースを調理中のときでも「保温」コースに切り換えることができます。

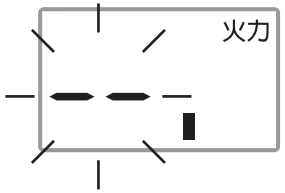

- 保温中は、「保温」ボタンのランプが点灯します。
- 「保温」コースでは、火力を調節することはできません。
- 保温開始後、4時間経つと自動的に電源が切れます。
- 保温中は切タイマーを設定することができます。
→ 19 ページ

保温が終わったら

1 入/切 を押して、電源を切ります。

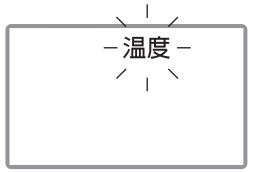

- トッププレートが熱くなっているときは、ディスプレイ部の「温度」の文字が点滅し、ファンが回ります。

2 ファンが止まったら、電源プラグをコンセントから抜きます。

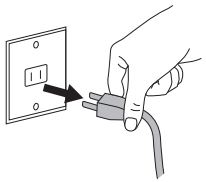

- 使用後はトッププレートが非常に熱くなっておりますので、触れないようご注意ください。

切タイマーを設定する

調理中は切タイマーを設定することができます。

切タイマーを設定すると、指定した時間の経過後に自動的に電源が切れます。

切タイマーを設定するとき

1 調理中に タイマー ボタンを押します。

2 － ＋ ボタンを押して、時間を設定します。

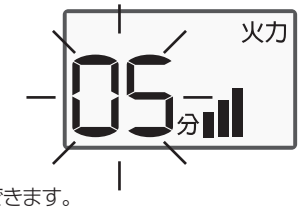

- 時間は1分から99分の間で設定できます。
- 時間表示が点滅している間に設定してください。
- －、＋ボタンを長押しすると、5分づつ時間を進めることができます。

3 タイマー ボタンを押すと、切タイマーが設定されます。

設定した時間が経過すると、「ピッピッピッ・・」と音が鳴り、電源が切れます。

調理中に切タイマーを再設定するとき

1 タイマー ボタンを押し、時間を再設定します。

2 タイマー ボタンを押すと、切タイマーが再設定されます。

切タイマーを解除するとき

タイマー ボタンを3秒以上長押しします。

チャイルドロックを設定する

すべての加熱/調理操作をロックすることができます。

小さなお子様のいるご家庭などで、誤って操作するのを防ぐことができます。

ロックを掛けるとき

ボタンを3秒間押します。

「ピー」という音とともにロックがかかり、操作ができなくなります。

ロックが掛かるとチャイルドロックボタンにランプが点灯します。

ロックを解除するとき

ボタンを3秒間押します。

「ピー」という音とともにチャイルドロックボタンのランプが消え、操作できるようになります。

お手入れ

きれいにお使いいただくために、ご使用のたびにお手入れをしてください。
調理物や油が焼きつくと汚れが取り除きにくくなります。

注意　お手入れをするときは、必ず電源プラグを抜き、トッププレートおよび本体が熱くないことを確認してからおこなってください。

トッププレート

- **油汚れ**
  台所用中性洗剤を薄めたものをふきんなどに染み込ませて汚れを拭き取ってから、乾いたふきんなどで洗剤を拭き取ってください。
- **取りにくい汚れ**
  クレンザーなどで汚れを拭き取ってから、乾いたふきんなどで洗剤を拭き取ってください。

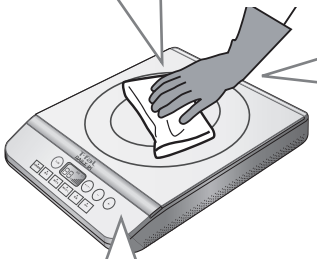

吸気口・排気口

掃除機でホコリを吸い取ってください。
ホコリが付いたまま使うと故障の原因となります。

本体

- **軽い汚れ**
  水で濡らしたあと、かたく絞ったふきんで拭き取ってください。
- **油汚れ**
  台所用中性洗剤を薄めたものをふきんなどに染み込ませて汚れを拭き取ってから、乾いたふきんなどで洗剤を拭き取ってください。

お願い
- シンナーやベンジンは使用しないでください。変色や変質の原因になります。
- トッププレート以外は、クレンザーなどの研磨剤が入った洗剤を使用しないでください。傷がつく原因になります。
- 本製品を水で洗ったり、水につけないでください。故障の原因となります。

故障かなと思ったときは

お問い合せや修理を依頼される前にご確認ください。

このようなとき	ここをご確認ください
ボタンを押しても反応しない	電源プラグを確実に差し込んでいますか?
通電しているのに加熱／調理操作のボタンが反応しない	チャイルドロックが設定されていると、加熱／調理操作ができません。
使用中になべから音がする	なべの種類によっては「キーン」「ジーン」「ブーン」などの共振音がする場合があります。なべの位置を動かすかなべを置き直すと、音が止まることがあります。
油温が上がらない	●トッププレートが熱いときに揚げものを始めていませんか? ●揚げ油は温度が高い状態から加熱することはできません。

エラー表示について

下記以外の表示が出たときは、弊社お客様相談センターにご相談ください。

表示	エラー内容	対処方法
E1	● なべがのせられていない ● 使えないなべがのせられている（例：底の直径が11cm以下のなべなど） ● なべとトッププレートの間に異物がある	● 使えるなべをのせてください。 →8ページ ● なべ底が平らかどうかを確認してください。 ● なべとトッププレートの間に何もないか確認してください。
E2	トッププレート表面の温度が高すぎる	● 15分ほど冷ましてからお使いください。 ● 吸気口・排気口がふさがっていないか確認してください。
E3 E4	電圧が適正ではない	ご使用の電源を確認してください。 本製品は100Vの電圧でご使用になれます。
E5 E6 E7	製品の故障	お客様相談センターへお問い合わせください。

製品仕様

ティファール デイリー IH			
定格電圧／周波数	100V　50/60Hz	本体重量	2.2kg
定格消費電力	1400W	電源コードの長さ	1.8m
サイズ（本体のみ）	幅 300mm × 奥行　342mm × 高さ　50mm		

※ 仕様、デザイン、価格等は変更になることがありますのでご了承ください。
※ 本製品は日本国内のみで使用できます。

Made in China

株式会社 グループセブ ジャパン
本社：〒141-0022 東京都品川区東五反田 3-14-13 高輪ミューズビル
修理センター：〒144-0042 東京都大田区羽田旭町 11-1
羽田クロノゲート 7 階 YMM 内

お客様相談センター　0570-077772（ナビダイヤル）受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

部品注文センター
修理センター　0570-086072（ナビダイヤル）受付時間：9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

※ 全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。
※ 商品により部品としての取り扱いのないものがございます。

キリトリ線